

#### PRAZDNÝ BĚH (obr. 8)

Vysunutím výsuvného knoflíku (13) nahoru dosáhneme prázdného běhu. Jehly nemění polohu, zůstávají v pracovní poloze, oka jsou za jazýčky, přízi nepokládáme a jehly nepletou. Jezdcem můžeme přejíždět libovolně přes jehly v pracovní poloze. Používáme při převádění jezdcem na potřebnou stranu stroje při barevném pletení, nebo po vyparání potřebného počtu řad, abychom jezdcem uvedli na stranu, kde je příze.


#### JEDNOSMERNÝ VOLNÝ BĚH (obr. 9, 10)

Jezdec na pravé straně stroje. Vysuneme pravý výsuvný knoflík (15), přízi položíme na jehly, jezdcem přejedeme na druhou stranu stroje. Tím upleteme 1 řadu a jehly stáhneme do polohy volného běhu. Oka se posunou do hlaviček jehel (používáme při páření a při přesunování ok u dírkových vzorů). Přejedeme-li s tímtož vysunutým knoflíkem jezdcem na druhou stranu stroje, uvedeme jehly do původní, tj. pracovní polohy, přízi ovšem nepokládáme. Stejného výsledku dosáhneme, zasuneme-li výsuvný knoflík (15) zpět a vysuneme nahoru výsuvný knoflík (13).


Jezdec na levé straně stroje. Vysuneme levý výsuvný knoflík (14), přízi položíme na jehly a v ostatním postupujeme stejně jako shora.

U jednosměrného volného běhu si zapamatujeme: Vysunujeme vždy ten knoflík, na které straně je příze, tj.: příze na pravé straně, vysuneme pravý knoflík; příze na levé straně, vysuneme levý knoflík.

Obr. 8

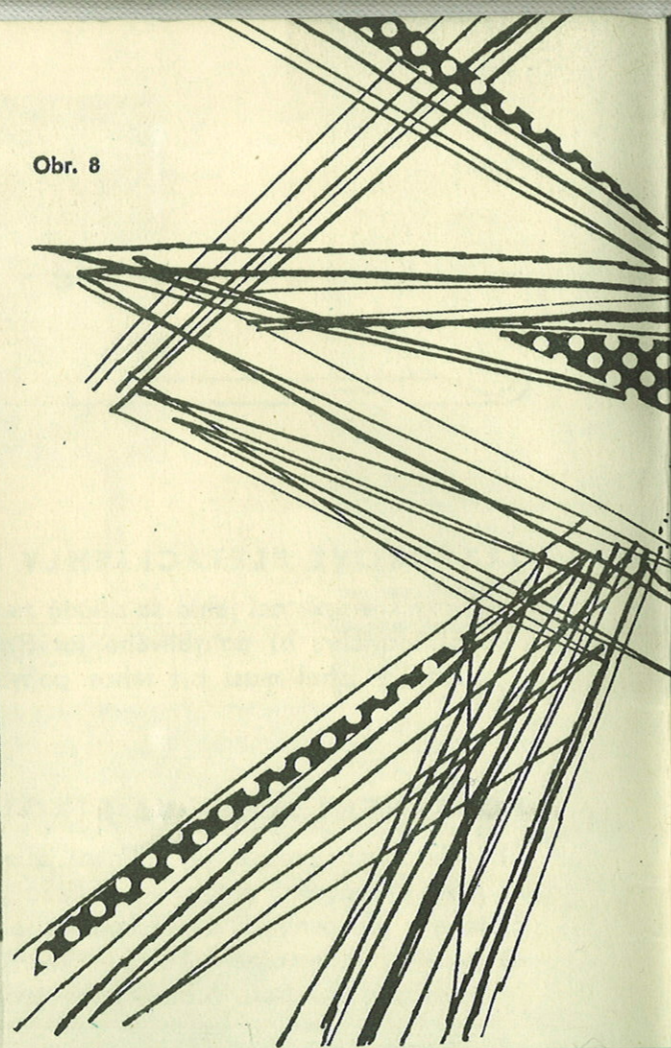

Obr. 9

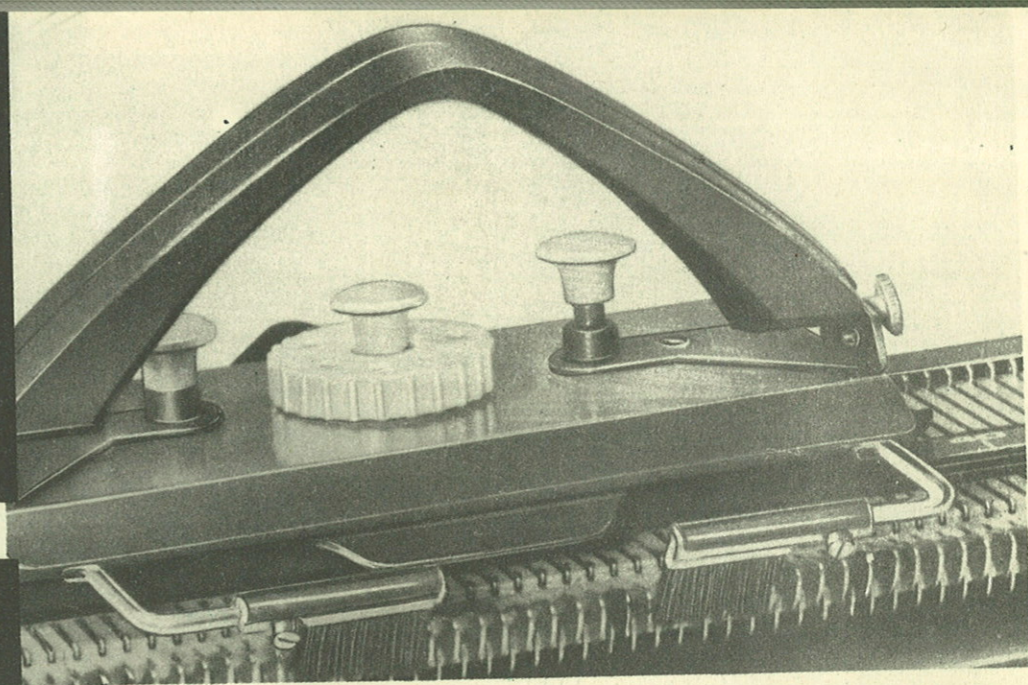

#### OBOUSMĚRNÝ VOLNÝ BĚH

Jezdec na pravé straně stroje: Vysuneme pravý výsuvný knoflík, přízi položíme na jehly, jezdcem přejedeme na levou stranu stroje, vysuneme levý výsuvný knoflík, jehly zůstávají v poloze volného běhu a můžeme jezdcem přejíždět aniž bychom pletly. Potřebujeme-li jehly uvést zpět do pracovní polohy, postupujeme dvojím způsobem:

I. způsob: Zasuneme oba postranní knoflíky, vysuneme knoflík nad řadičem (13) a jezdcem přejedeme přes jehly. Není směrodatné, zda je jezdec na pravé nebo levé straně stroje;

II. způsob: Jezdec na pravé straně stroje — zasuneme pravý a vysuneme levý výsuvný knoflík;

Jezdec na levé straně stroje — zasuneme levý a vysuneme pravý výsuvný knoflík. Jelikož jsme se seznámily s funkcí všech součástek, můžeme začít plet.

Obr. 10

