


Obr. 11

### ZACINANI (obr. 11, 12)



Stroj postavíme na stůl, jezdce zasuneme do vodících lišt, zkontrolujeme, zda všechny výsuvné knoflíky (13, 14, 15) jsou zasunuty. Podle tloušťky příze zvolíme číslo na radiči hustoty (12). Čím tlustší příze, tím větší číslo volíme. Knoflíkem u počítače (8) nařídíme číselník na „0000“. Jezdce (10) postavíme na pravou stranu stroje. Klubíčko s přízí dáme do hrnečku na zem po levé straně stroje a přízi táhneme ze středu klubka. Pletací jehly (3) vysuneme do polohy pracovního klidu (pro zkušební vzorek volíme asi 20 ok). Asi 20 cm od konce příze uděláme smyčku a zavěsíme na první jehlu zleva. Jazýčky jehel musí být otevřené. Na další jehly navijeme přízi proti směru hodinových ručiček, vždy za jazýčky pletacích jehel, a současně přízi zatlačujeme palcem levé ruky pod zoubky výkyvných lamel (4). Přízi navijeme volně.

Po navinutí zasuneme pravítkem (19) jehly do pracovní polohy a zkontrolujeme, zda jsou všechny jazýčky otevřeny. Levou rukou uchopíme přízi, položíme na jehly, pravou rukou uchopíme držadlo jezdce, mírně tlačíme a přejedeme na levou stranu stroje. Tím jsme upletly první řadu, počítač ji na číselníku zaregistroval. Opět položíme přízi na jehly, jezdce převedeme zpět a nyní pokračujeme stejným způsobem v pletení. Pletení první řady je vždy obtížnější, proto přejíždíme jezdce opatrně a přízi vedeme volně, aby v ruce lehce klouzala (obr. 13, 14).

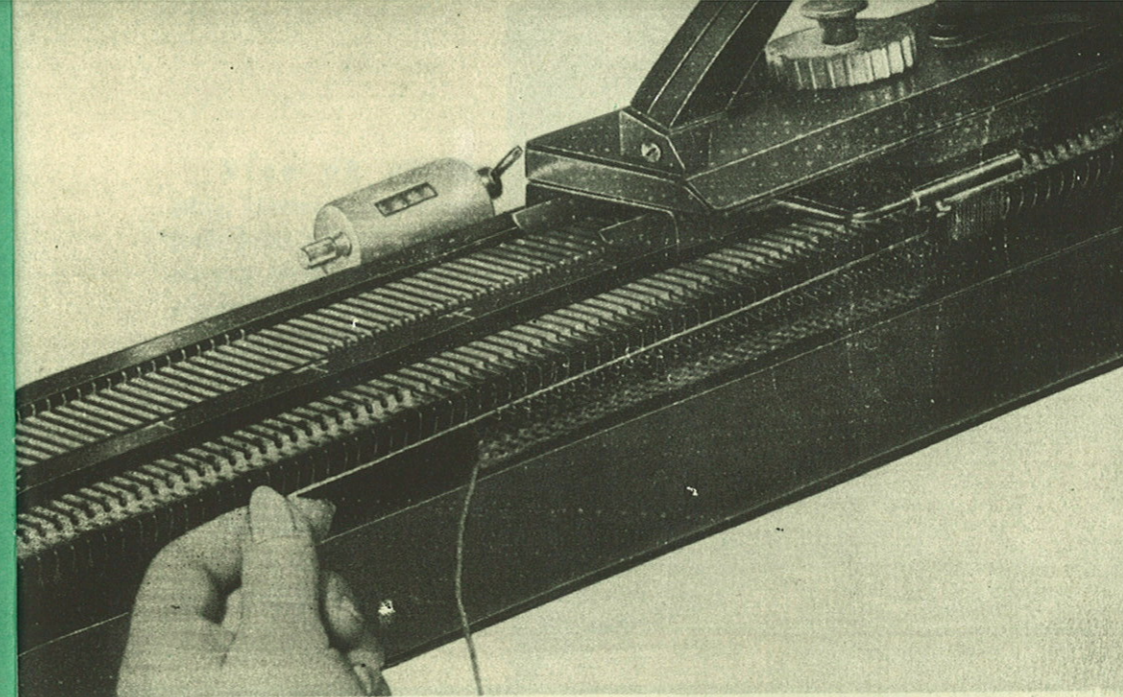


Obr. 13

Jezdce přejíždíme vždy celou řadu, tj. všechny jehly v pracovní poloze, nikdy se nevracíme uprostřed rozpletené řady; oka by padala a mohly bychom poškodit zámek. Při pletení na ručním stroji jeví se nám přední strana obrace, zadní hladce.

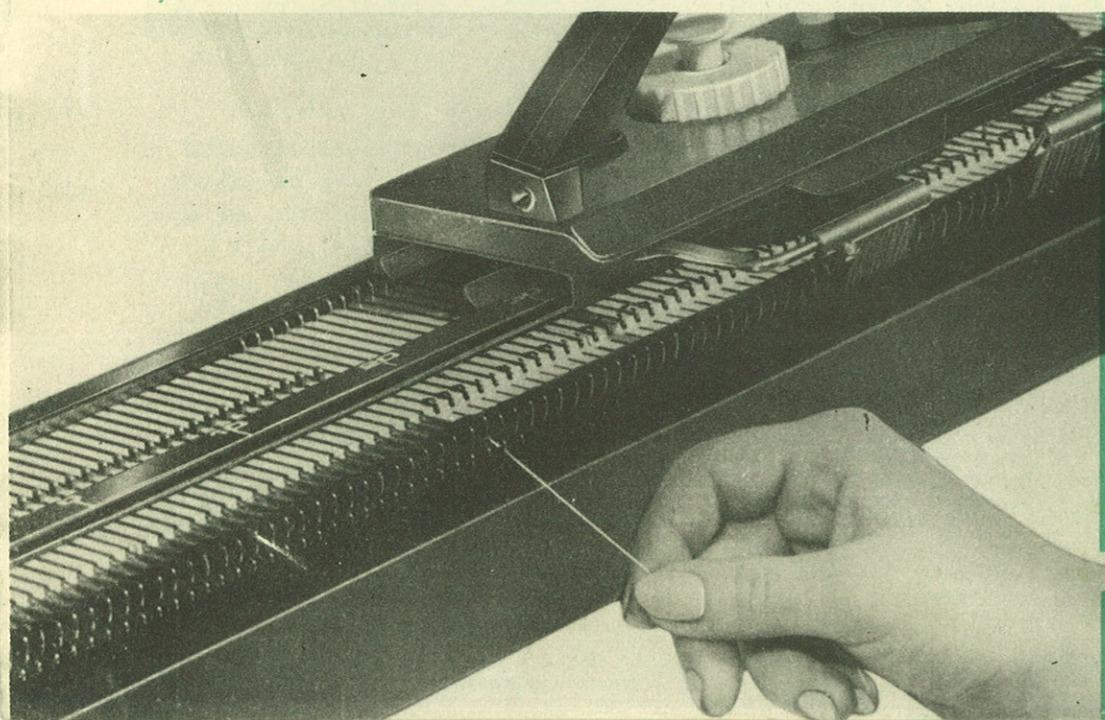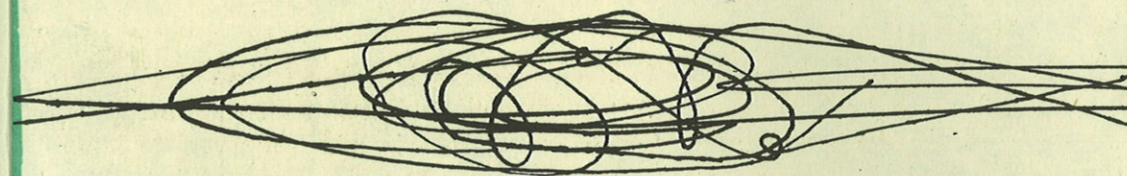

Obr. 12

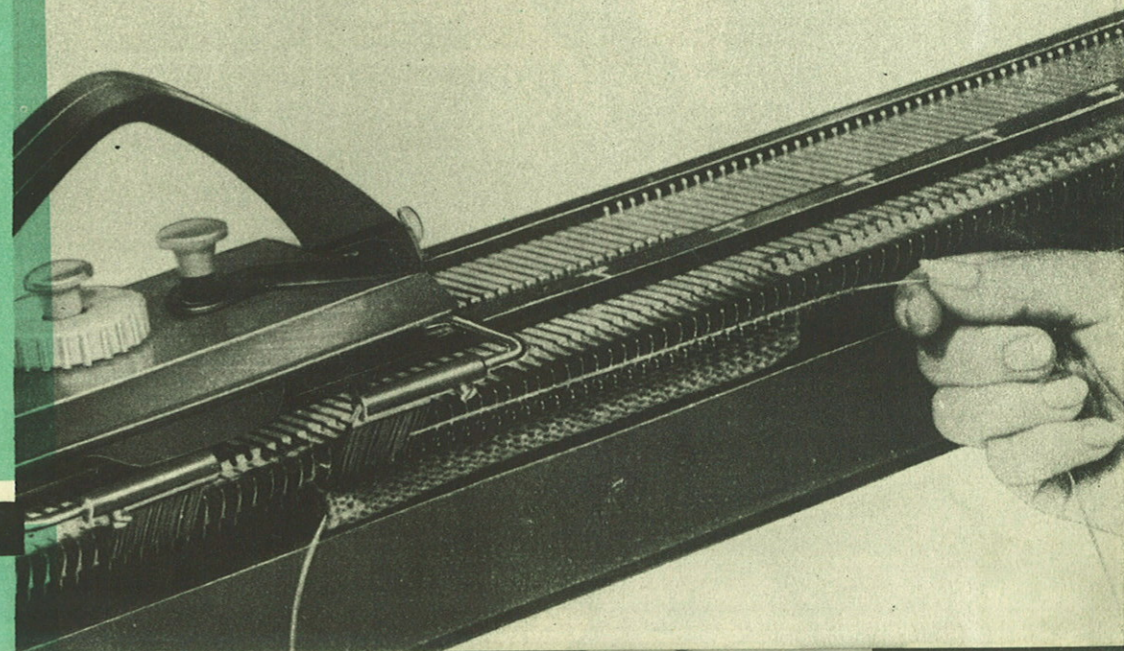

Obr. 14